


#### Profil 01P mit PVC Boden

1. Seitliche Schrauben entfernen und den PVC Boden entnehmen.
2. Den Boden durchbohren und direkt an die Fassade schrauben.
3. Den Aluminium Buchstaben daraufsetzen und seitlich wieder festschrauben.

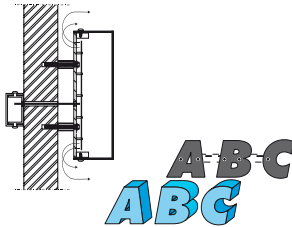


#### Profil 3 mit LED-Beleuchtung

1. Seitliche Schrauben entfernen und den Acrylboden entnehmen.
2. Den Boden mit den mitgelieferten Kunststoffröhrchen (3 cm) an der Fassade montieren.
3. Vor der Befestigung in jeden Buchstaben 2 Löcher bohren – den letzten Buchstaben ausgenommen (nur ein Loch). Die zwei Litzen jeweils durch die Buchstaben führen und mit den mitgelieferten Connectoren verbinden.

toren verbinden.

4. Das Hauptkabel an den/die Trafo(s) anschließen konform des mitgelieferten Anschlussschemas.
5. Den Aluminiumbuchstaben wieder aufsetzen und Edelstahlschrauben anziehen.

**Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflektion können Reliefbuchstaben Profil 3 ausschließlich auf matten und hellen Fassaden montiert werden.**

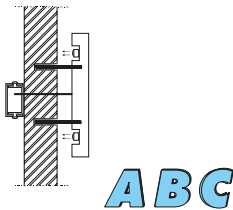

#### Acrylox Backlit mit LED-Beleuchtung

1. Die beiliegenden Gewindestifte rückseitig in die Buchstaben eindrehen.
2. Je Buchstabe die Montagebohrungen sowie eine Bohrung für die Kabelführung mit Hilfe einer Montagezeichnung vornehmen.
3. Geben Sie etwas Montagekleber in die Bohrlöcher, führen Sie dann die beiden Kabel durch die dafür vorgesehene Bohrung und befestigen die Buchstaben mit von uns gestellten glasklaren Acrylröhrchen


auf den richtigen Abstand.

4. Schließen Sie die einzelnen Kabel/Litzen mit Connectoren an das Hauptkabel.
5. Verbinden Sie Hauptkabel und Trafo, wie im Anschlussschema angegeben, miteinander.

**Für eine optimale Ausleuchtung und Lichtreflektion können Acrylox Backlit Buchstaben ausschließlich auf matten und hellen Fassaden montiert werden.**

Tipp: Um Rostspuren zu vermeiden raten wir, nur Edelstahlschrauben einzusetzen

# Montageanleitung Reliefbuchstaben

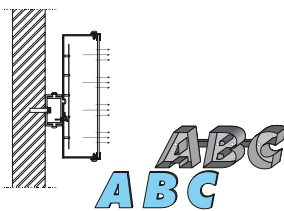

#### Profil 4 und 5 mit LED-Beleuchtung

1. Seitliche Schrauben entfernen und Deckel abnehmen.
2. Den Aluminiumbuchstaben direkt auf die Fassade oder auf die Unterkonstruktion schrauben.
3. Die zwei Litzen hinten durchführen (um die Umarmelung zu schützen sollten die Bohrlöcher mit

Ösen versehen werden) und mit den mitgelieferten Connectoren miteinander verbinden.

4. Das Hauptkabel an den/die Trafo(s) anschließen konform des mitgelieferten Anschlussschemas.
5. Deckel wieder aufsetzen und mit Edelstahlschrauben handfest anziehen und einmal zurückdrehen, da das Acryl arbeitet.

Auf Wunsch montiert Signnovation die Buchstaben auf U-Profile oder eine Platte.

